


Bodenwanne

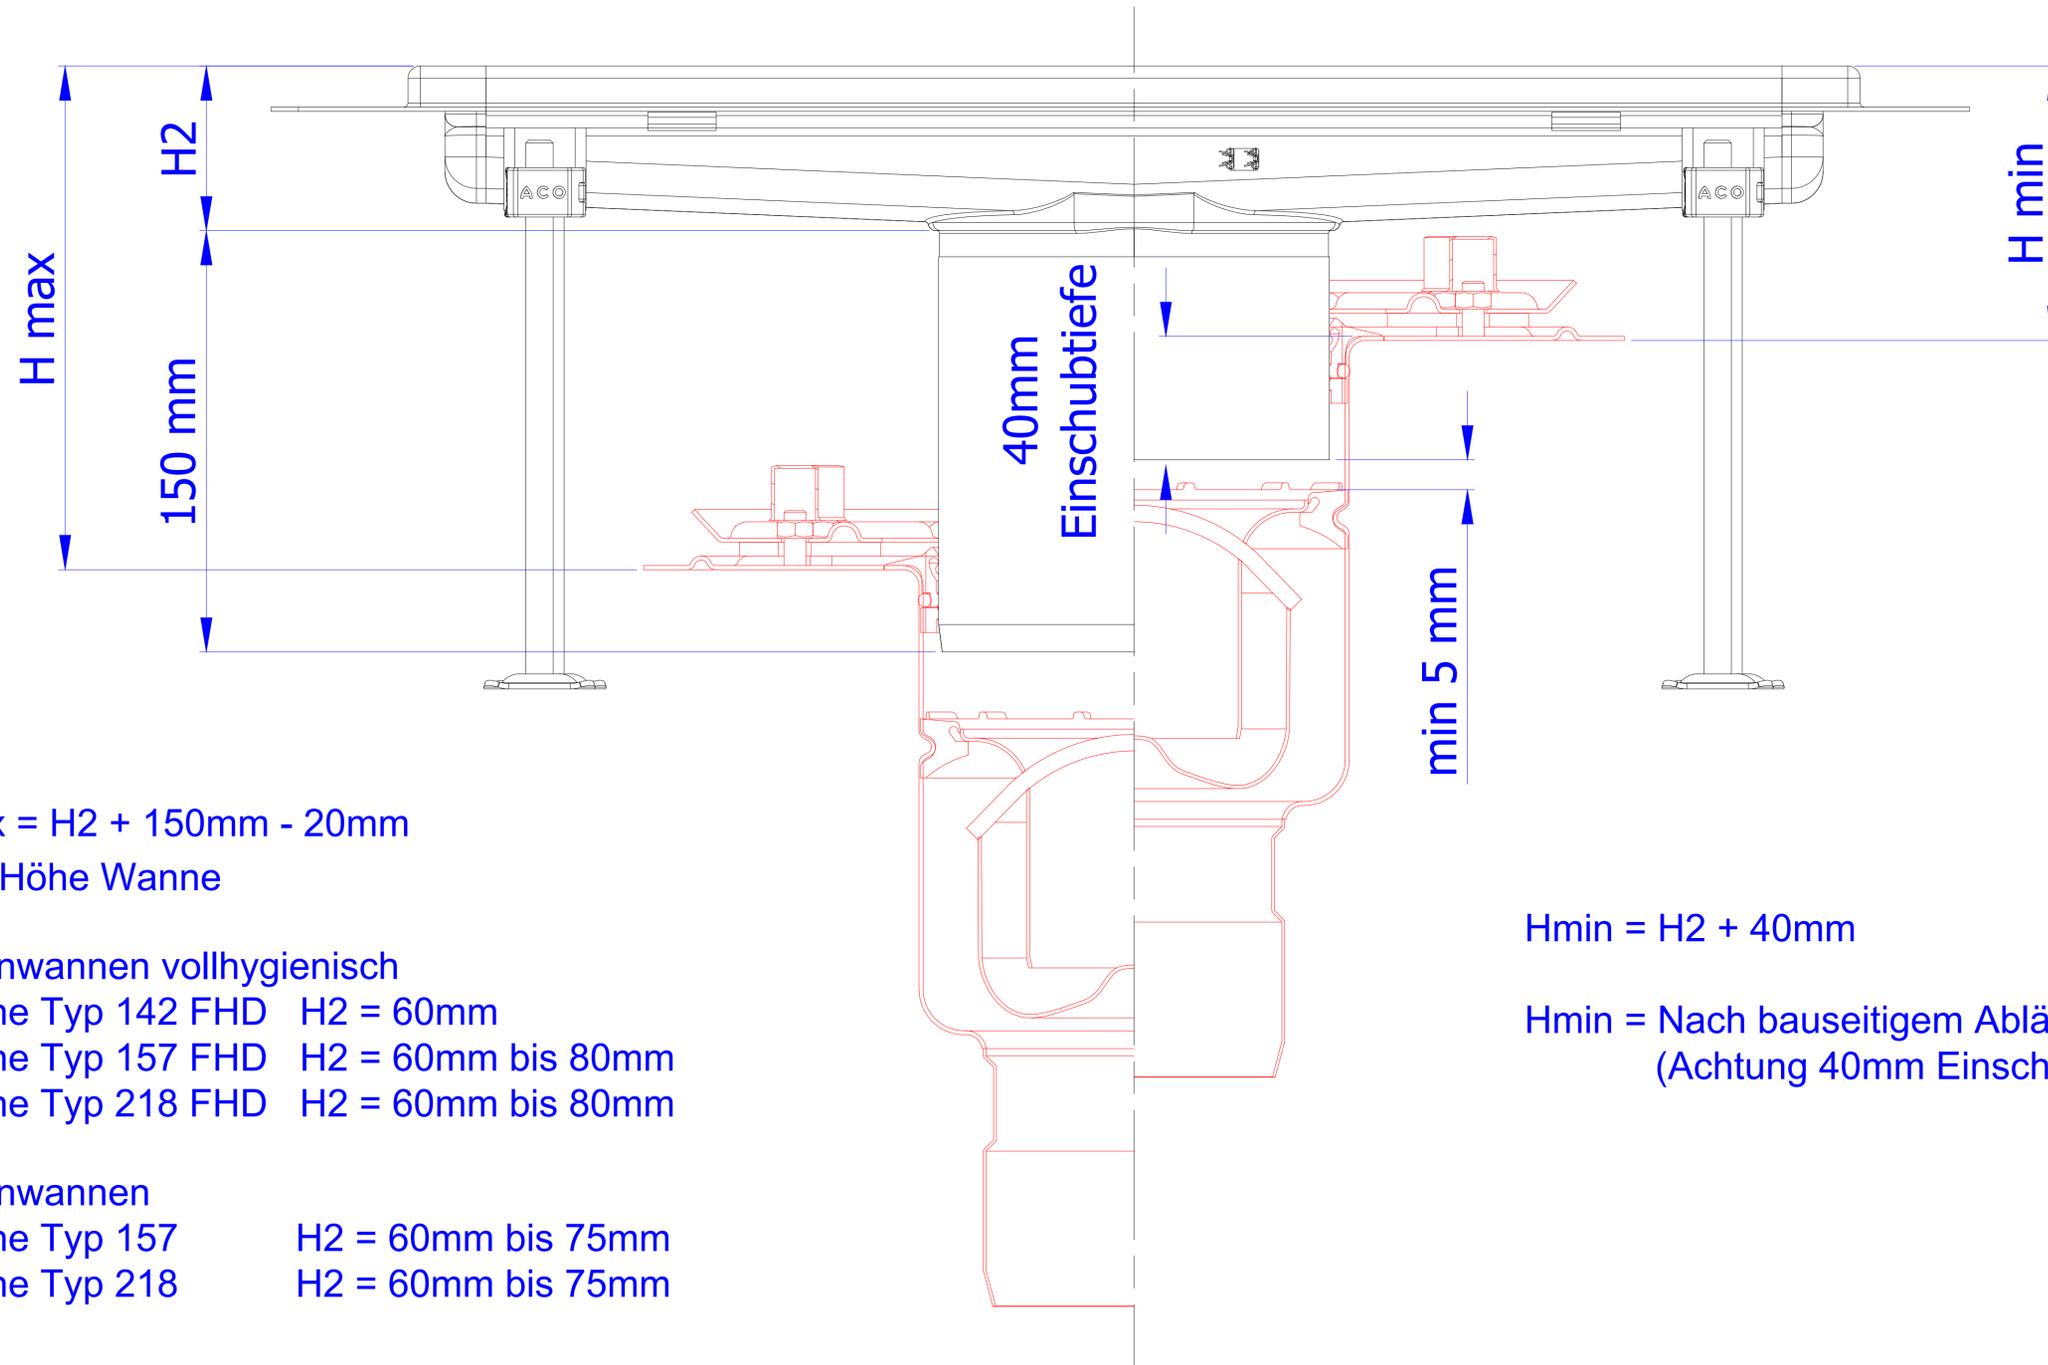

$$H_{max} = H_2 + 150\text{mm} - 20\text{mm}$$

H_2 = Höhe Wanne

Bodenwannen vollhygienisch

Wanne Typ 142 FHD $H_2 = 60\text{mm}$

Wanne Typ 157 FHD $H_2 = 60\text{mm bis } 80\text{mm}$

Wanne Typ 218 FHD $H_2 = 60\text{mm bis } 80\text{mm}$

Bodenwannen

Wanne Typ 157 $H_2 = 60\text{mm bis } 75\text{mm}$

Wanne Typ 218 $H_2 = 60\text{mm bis } 75\text{mm}$

$$H_{min} = H_2 + 40\text{mm}$$

H_{min} = Nach bauseitigem Ablängen
(Achtung 40mm Einschubtiefe)